



Instel App Instructiehandleiding (Android versie) Voor Instrumentmakers

Product Type: NE-Z41, NE-Z41SH
Document nummer: 81-SS00123 (ver.4)
Applicatie Ver. 0.4.11 of later
Uitgifte datum: 2023-10-01

Taal:Nederlands



VOORZICHTIG

- Lees de instructiehandleiding zorgvuldig door.
- Stel de knie af in een ruimte die veilig is voor de gebruiker.
- Bewaar deze instructiehandleiding als naslagwerk.

Nabtesco

Nabtesco Corporation



Introductie

Dank u voor de aankoop van de Nabtesco ALLUX™.

De ALLUX™ kan alleen ingebouwd en afgesteld worden door personen die via een Nabtesco ALLUX™ licentie seminar gecertificeerd zijn. Zaken betreffende het gebruik zoals lopen, onderhoud, operationele procedures inclusief vervangen van serviceonderdelen, trouble shooting en waarschuwingen zijn omschreven in de instructie handleiding die bij de ALLUX™ geleverd wordt (hierna genoemd ALLUX™ instructiehandleiding).

Deze instel App instructiehandleiding beschrijft hoe de instel App (hierna genoemd App) te installeren en te gebruiken is in de Android systeemomgeving.

Lees voor het afstellen van de ALLUX™ eerste de hierboven genoemde ALLUX™ instructiehandleiding en de instel App handleiding goed door zodat de inhoud begrepen wordt. Lees zorgvuldig de veiligheidsvoorschriften uit deze handleidingen door.

- Nabtesco is eigenaar van het copyright van dit document.
- Android is een geregistreerd handelsmerk van Google Inc. in de USA en andere landen.
- Google is een handelsmerk van Google Inc.
- Google Play en het Google Play logo zijn handelsmerken van Google Inc.
- Het Bluetooth woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken, eigendom van Bluetooth SIG. Inc. Het gebruik van deze merken door Nabtesco is onder licentie.
- QR-code is een geregistreerd handelsmerk van Denso Wave Incorporated.
- Alle andere bedrijfsnamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.

Inhoudsopgave

Introductie	1
Inhoudsopgave	2
1. Ondersteunde modellen en werkomgeving	3
2. Installatieprocedure en eerste instellingen	4
2.1 Installatieprocedure	4
2.2 Bluetooth pairing	5
3. Eerste instellingen	6
4. Veilige houding	9
5. Communicatiemodus en hoe te verbinden met Bluetooth	10
6. Algemene werking van de eerste opstart en elk scherm	11
7. Instelprocedure	12
8. Basis instellingen	13
9. De tijdzone instellen	14
10. Kalibratie	15
11. Instellen van het "toe release point"	16
12. Instellen van de "stance flexion yielding"	17
13. Instellen van de "stance extension damping"	18
14. Instellen van de "swing flexion" weerstand	19
15. Instellen van de "terminal impact"	20
16. Instellen van de "safety lock"	21
17. "Low battery" instellingen	22
18. Ingestelde data opslaan	23
19. Gevorderde instellingen	24
20. Het instellen van de afstandsbediening	25
20.1 De operationele modi van de Allux™	25
20.2 Toewijzen van de operationele modi aan de knoppen van de afstandsbediening	26
20.3 Afstandsbediening instelscherm	27
21. Het kopiëren van data	30
22. "Gait data" (looppatroon gegevens)	31
22.1 "Gait data" scherm	31
22.2 "Make chart" scherm	32
22.3 Een rapport maken	33
23. Geschiedenis van de instellingen	34
24. Algemeen	35
25. Foutmelding pop-up	36
25.1 Locatie informatie fout A	36
25.2 Locatie informatie fout B	36
25.3 Bluetooth fout	36
25.4 "Password" fout ("Enter Password" scherm)	36
25.5 "Password" fout ("Connection to ALLUX™" scherm)	36
25.6 "Password" fout (3 keer)	37
25.7 "Wireless connection" fout	37
25.8 "Wireless communication" fout	37
25.9 "Safe posture" fout	37
25.10 "Hydraulic control" fout	37
25.11 "Verbindingsfout apparaten in de omgeving" fout	38
26. Problemen oplossen	39

1 Ondersteunde modellen en werkomgeving

- ALLUX™ (type: NE-Z41)

*ALLUX™ (type: NE-Z4) wordt niet ondersteund.

Het model kan worden herkend aan het design op het voorste scharnierende deel.

Het kan ook worden geïdentificeerd aan de indicatie naast de laadpoort.



NE-Z41
(Ondersteund type)



NE-Z4
(Niet-ondersteund type)



NE-Z41
(Ondersteund type)



NE-Z4
(Niet-ondersteund type)

- Compatible OS: Android 7 of later

Deze App is compatible met Android 7 of later, dit garandeert niet dat de app werkt op alle Android apparaten.

- Vrije geheugenruimte: 500 MB of meer wordt aanbevolen.

Bluetooth®



Waarschuwingen bij Bluetooth

- Radiogolven uitgezonden door Bluetooth apparaten kunnen effect hebben op elektronische apparaten en andere apparaten. Zet Bluetooth apparaten uit nabij priority plaatsen in de trein, in ruimtes waar ontvlambare gassen aanwezig kunnen zijn zoals vliegtuigen, nabij automatische deuren en brandalarm apparatuur. Het kan een ongeval veroorzaken.
- Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor het lekken van informatie bij gebruik van Bluetooth technologie.
- Dit product garandeert geen draadloze verbinding met alle Bluetooth apparaten. Het Bluetooth apparaat dat gekoppeld moet worden moet beschikken over de Bluetooth standaard gespecificeerd door Bluetooth SIG en moet tenminste over een certificaat beschikken. Ter aanvulling, zelfs al beschikt het te koppelen apparaat over de Bluetooth standaard, dan kunnen fenomenen als niet kunnen verbinden of verschil in display/ werking zich voordoen, afhankelijk van de karakteristieken en specificaties van het apparaat.
- Demonteer of modificeer niet aan dit product want de draadloze functionaliteit voldoet aan de technische standaarden.

2 Installatieprocedure en eerste instellingen

2.1 Installatieprocedure

1. Log in met uw Google ID.
Type de naam "ALLUXSoftware" in het zoekveld.
Tik op  knop op het keyboard.

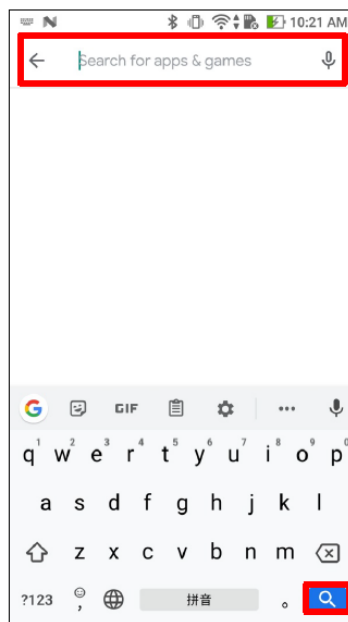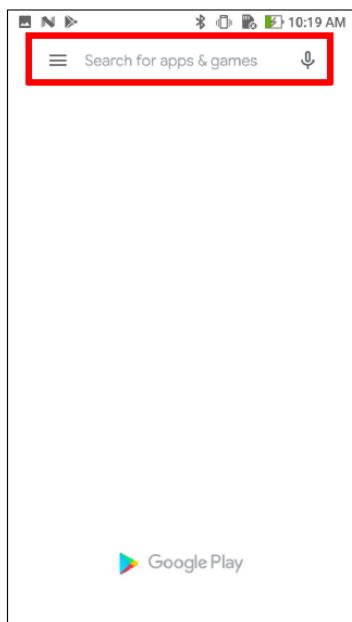

De volgende QR-code kan gebruikt worden voor installatie.



2. Nadat de zoekresultaten zijn getoond, tik op de target App hieronder getoond.



3. Tik op de "Install" knop
4. Nadat de installatie is voltooid verschijnt het icoon van de App op het Home scherm van de smartphone.
5. Tik op het icoon om de App te starten.

2 Installatieprocedure en eerste instellingen

2.2 Bluetooth pairing


Bluetooth pairing is vereist voor het gebruik van deze App.
Volg de onderstaande procedure voor pairing.

*De procedure en het scherm verschillen afhankelijk van uw smartphone en de versie van de toepassing. Raadpleeg de handleiding van uw smartphone.


1. Verwijder de uitschakelkap van ALLUX™ om ALLUX™ in staat te stellen te communiceren.

*De stroom wordt ingeschakeld wanneer de uitschakelkap verwijderd wordt en wordt uitgeschakeld wanneer deze weer teruggeplaatst wordt. (zie pagina 7).

2. Tik op Bluetooth via de knop Instellingen of Apparaatverbindingen, enz. Selecteer ALLUX: XXXXXXXX uit de beschikbare apparaten en tik op Toestaan of Koppelen als toestemming vereist is.

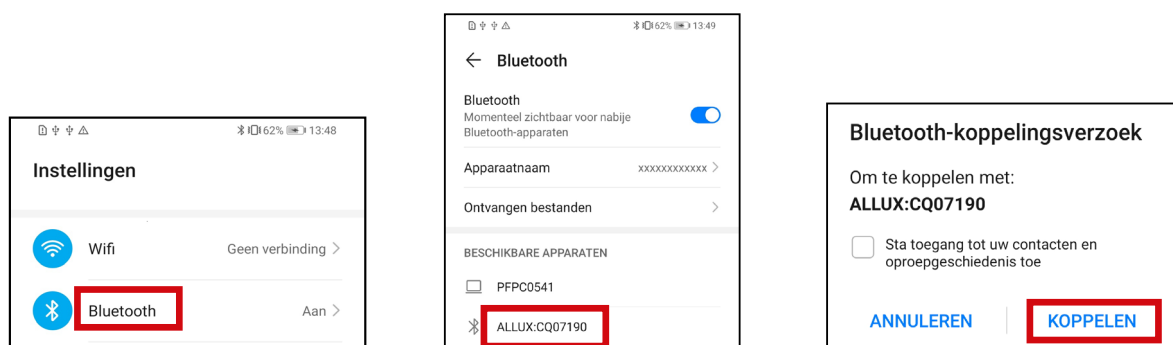

3. Bij correcte koppeling ziet het display er als volgt uit.

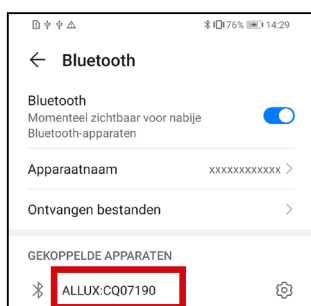

4. Plaats de uitschakelkap van ALLUX™ om de verbinding met ALLUX™ te verbreken.

3 Eerste instellingen



*De volgorde waarin pop-ups worden weergegeven en het scherm variëren afhankelijk van de smartphone die u gebruikt

1. Tik op het icoon van deze App om te starten.



2. Een pop-up verschijnt en vraagt de gebruiker om de App toegang te geven tot de locatiegegevens. Tik op "TOESTAAN".

*Android 12 of latere versies gebruiken geen locatie-informatie. Er verschijnt een pop-up die om toestemming vraagt voor apparaten in de buurt, sta deze toe.

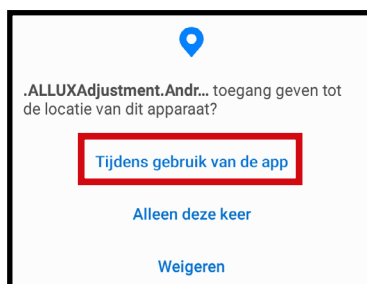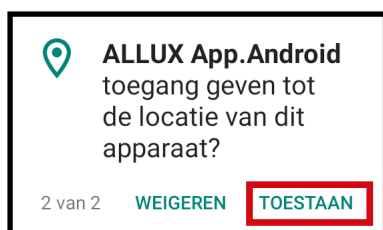


*Het pop-up scherm verschilt per smartphone.

3. Nadat het bedrijfslogo op het scherm is getoond, ongeveer 1 seconde, verschijnt automatisch het volgende scherm.



4. Het "Enter Password" scherm wordt getoond. Voer het wachtwoord uit de instructie handleiding in. Als drie keer het verkeerde wachtwoord wordt ingevuld moet u de App opnieuw opstarten.

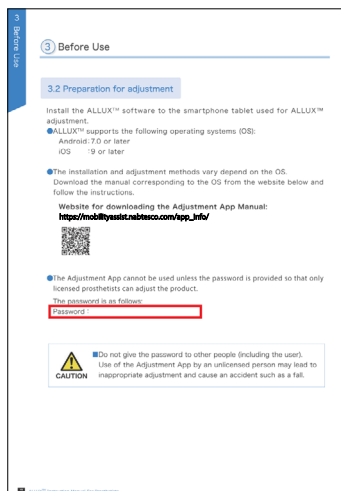

3 Eerste Instellingen

5. Het "Beleid & licentie" (wet en regelgeving) dialoog venster wordt getoond. Lees de informatie en tik op de "OK" knop.



6. De "App user profile" wordt getoond. Voer alle informatie in en tik op de "OK" knop.

"Bedrijfsnaam":

Voer de bedrijfsnaam van het bedrijf waar de gebruiker van de App voor werkt.

"Leeftijd":


Selecteer de leeftijd van de App gebruiker uit de lijst.

"Geslacht":

Selecteer het geslacht van de gebruiker uit de lijst.

3 Eerste Instellingen

7. Het "Connection to ALLUX™" scherm wordt getoond.

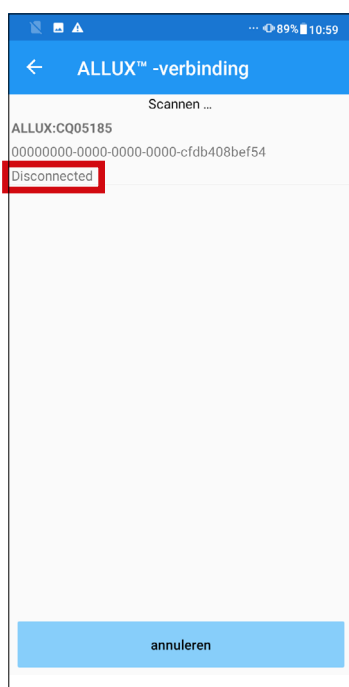

1. Op het "Connection to ALLUX™" scherm wordt automatisch begonnen met scannen naar wireless apparaten.
2. Alle zichtbare ALLUX™ verschijnen in de lijst. Ze worden getoond op basis van het serienummer dat bij de laadpoort op de knie staat. De derde regel laat de status van de **verbinding** zien.
 - Disconnected (niet verbonden)
 - Connecting (bezig met verbinden)
 - Connected (verbonden)
3. De ALLUX™ serienummers worden getoond. Komen er meer ALLUX™ in de lijst voor, kies dan het juiste serienummer van uw ALLUX™ uit de lijst.

4. Komt uw ALLUX™ niet in de lijst voor dan kan het zijn dat de knie in de slaap modus is. Activeer de knie volgens de beschrijving op pagina 11 van de ALLUX™ instructie-handleiding. Tik daarna op de "Cancel" knop en vervolgens op de "Scan" knop om opnieuw naar draadloze apparaten te zoeken.

5. Tik op de juiste knie in de lijst. Als de draadloze verbinding succesvol tot stand is gebracht wordt automatisch het "Connection to ALLUX™" scherm getoond.
*Bij de tweede keer wordt het "Connection to ALLUX™" scherm overgeslagen en het "Initial Startup" scherm getoond.

8. Het "Connection to ALLUX™" scherm wordt getoond.

Op het "Connection to ALLUX™" scherm moet u het wachtwoord dat bij de ALLUX™ hoort invoeren. Het wachtwoord staat naast de laadpoort van de ALLUX™. Voert u drie keer het verkeerde wachtwoord in, dan moet de App opnieuw opgestart worden.



4 Veilige houding


Voordat u een modus via de afstandsbediening aanpast of voor dat u een instelling via de App van ALLUX™ aanpast moet de gebruiker een houding die veilig is aannemen, ook bij aanpassingen van de hydraulische weerstand. Naar deze positie wordt gerefereerd als "safe posture". Leg dit aan de gebruiker uit.




VOORZICHTIG

- Leg de gebruiker de veilige houdingen uit en zorg ervoor dat deze alles begrijpt.
- Neemt de gebruiker een veilige houding aan zonder dat de ALLUX™ belast wordt, dan moet hij/zij een handrail vasthouden of gaan zitten. Flexion/extension weerstand kan plotseling veranderen wat kan leiden tot een val.

[Veilige houding]

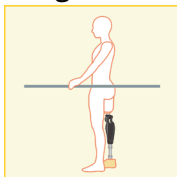


: status waarbij de ALLUX™ is gestrekt en rechtop en belast kan worden.

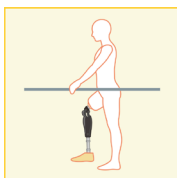

: status waarbij de ALLUX™ niet belast kan worden en de knie gebogen kan zijn.

[Verzoek om een veilige houding]

Als de ALLUX™ niet in een veilige houding is wanneer een afstelling of een instelling wordt gedaan, dan verschijnt een pop-up. Zorg ervoor dat de gebruiker een veilige houding aan neemt en tik vervolgens op de "OK" knop om de aanpassingen of instellingen weer te geven. Wordt de "Cancel" knop aangetikt, dan worden de instellingen en afstellingen verwijderd.

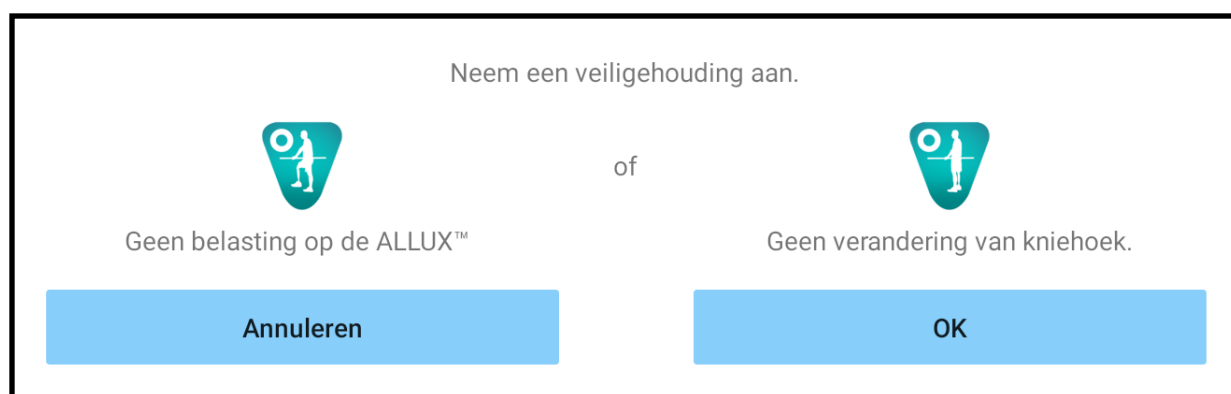

Geen belasting op de ALLUX™

Geen verandering van kniehoek.

*De pop-up tekst kan op sommige toestellen verborgen zijn.
Als dit het geval is, draai uw toestel dan horizontaal.

Als de tekst nog steeds zichtbaar is, ook al is het toestel horizontaal gedraaid, bekijk dan de tekst hierboven.


5

Communicatiemodus en hoe te verbinden met Bluetooth

Om stroom te besparen is de ALLUX™ niet altijd in de communicatiemodus. Om de communicatiemodus in te kunnen schakelen moet u de volgende zaken uitvoeren. Is de ALLUX™ communicatie eenmaal ingeschakeld, terwijl de App gebruikt wordt, dan duurt dit tot dat de communicatie weer verbroken is.

[Communicatiemodus inschakelen]


1. Binnen 5 minuten nadat de ALLUX™ licht gebogen en gestrekt wordt.
2. Binnen 5 minuten nadat met uw lichaamsgewicht op de ALLUX™ druk hebt gedrukt.
3. Binnen 5 minuten nadat de oplader of de uitschakelkap is losgekoppeld van ALLUX™.

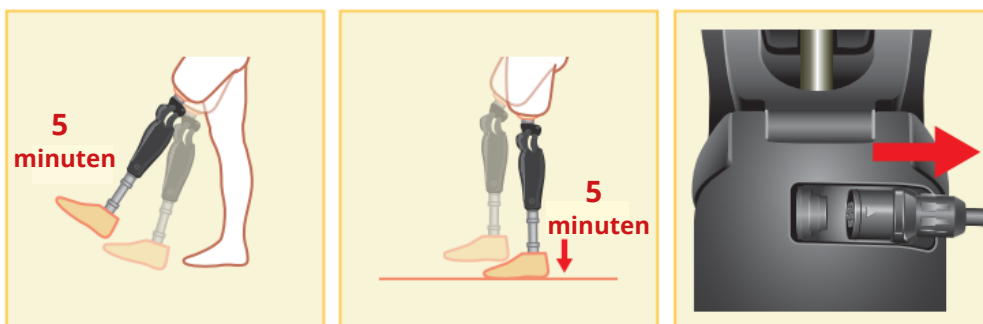

Met de afstandsbediening kunt u de draadloze verbinding uitschakelen als de gebruiker bijvoorbeeld op een vliegtuig stapt. Om de draadloze verbinding weer te herstellen vanuit deze stand kunnen de onderstaande acties zoals hieronder getoond uitgevoerd worden.

1. Ontkoppel de lader of de power OFF kap van de ALLUX™.
2. Belast de hiel 4 keer kort achter elkaar of belast de teen 4 keer kort achter elkaar.

*U kunt met de afstandsbediening wisselen tussen deze mogelijkheden.

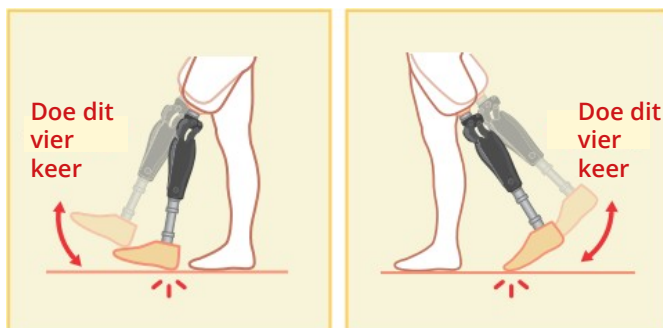

*Bij het starten maakt de App niet automatisch verbinding met de ALLUX™. Tik op het Bluetooth icoon op het eerste opstartscherm (zie pagina 11) om de ALLUX™ te verbinden.

*Door te tikken op de home knop etc. op de smartphone verbreekt niet automatisch de communicatie met de ALLUX™ en de app blijft op de achtergrond werken. Tikt u nu weer op het icoon van de App, dan start deze onmiddellijk op in de verbonden status.



VOORZICHTIG

- Verlaat de App nooit moedwillig door het uitzetten van de smartphone. Hierdoor kunnen ingestelde waardes veranderen in ongewenste waardes, dit kan leiden tot een val.

Bij de eerste keer opstarten wordt het "initial startup" scherm getoond na het "Connection to ALLUX™" scherm. Bij de tweede keer en latere keren wordt "initial startup" scherm getoond na het bedrijfslogo.



Bluetooth icoon:

Tik op dit icoon om het "Connection to ALLUX™" scherm te tonen. Het icoon wisselt afhankelijk van de status van de verbinding. Als de knie niet verbonden is tik op het icoon om de verbinding tot stand te brengen.



Niet verbonden



Verbonden

Algemeen icoon:

Tik op dit icoon om het "General" scherm te tonen.



Stand-by markering:



Terwijl de App bezig is met communicatie met de ALLUX™ of andere processen, wordt de stand-by markering getoond.

Terwijl deze markering wordt getoond zijn alle bewerkingen op het scherm niet mogelijk.

"Latest adjustment date":

Laat de datum zien wanneer de ALLUX™ de laatste keer ingesteld werd.

Batterij level:

Laat het batterijniveau van de ALLUX™ zien.



10% of minder



10~40%



40~70%




70% of meer

- "Basic setting" knop: Tik op deze knop om het basisinstellingen scherm te tonen (pagina 13).
- "Advanced Adjustments" knop: Tik op deze knop om het gevorderde instellingen scherm te tonen (pagina 24).
- "Remote Control" knop: Tik op deze knop voor het afstandsbediening scherm (pagina 25).
- "Data Copy" knop: Tik op deze knop om het scherm kopiëren van data te tonen (pagina 30).
- "Gait Data" knop: Tik op deze knop om het scherm looppatroon gegevens te tonen (pagina 31).
- "Adjustment history" knop: Tik op deze knop om het scherm instelgeschiedenis te tonen (pagina 34).

7 Instelprocedure


Instellingen worden gedaan in de volgende stappen.

Aanvankelijk instellingsscherm

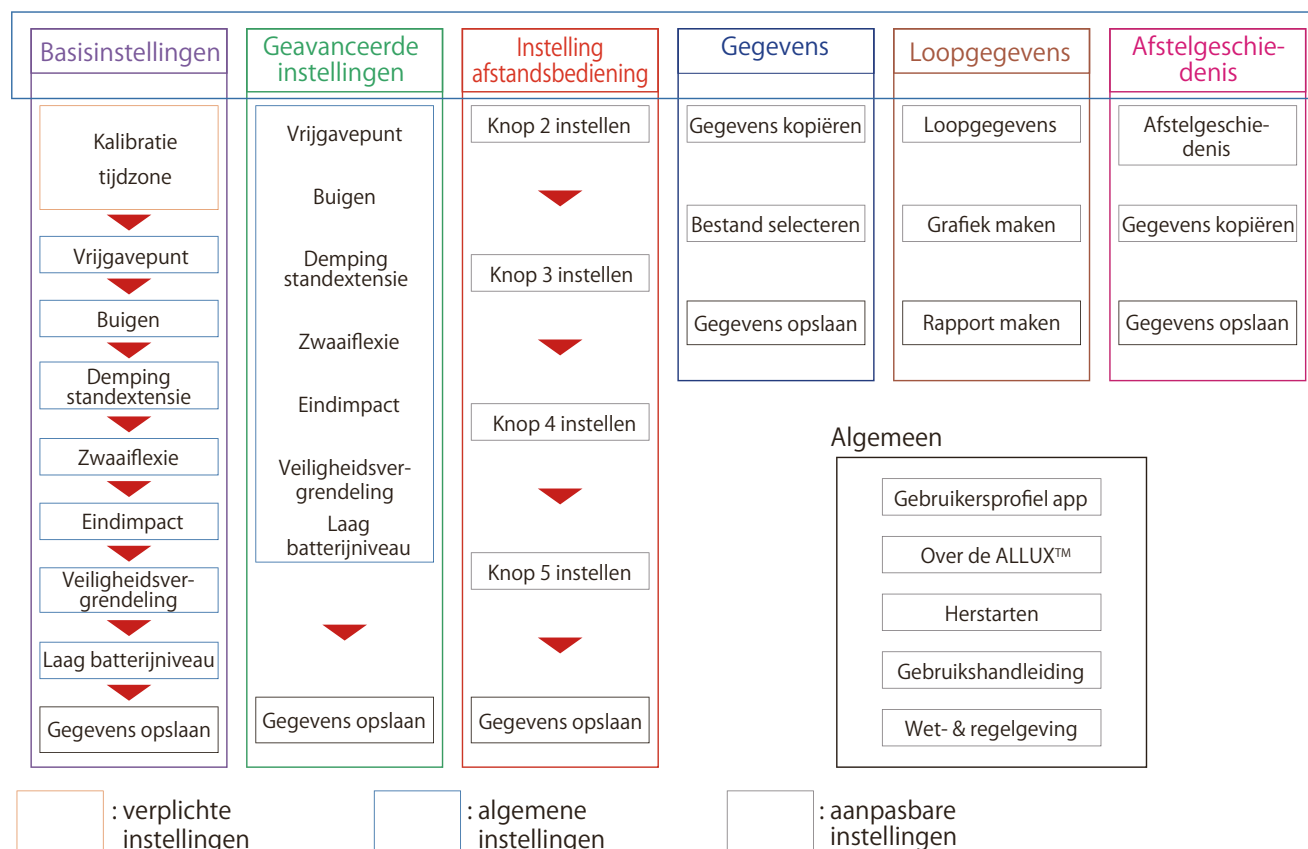

8 Basis Instellingen

*Als dit scherm wordt getoond dan kan het zijn dat de instel items in het onderste deel van het scherm niet worden getoond. Swipe het scherm naar boven om deze items te tonen.

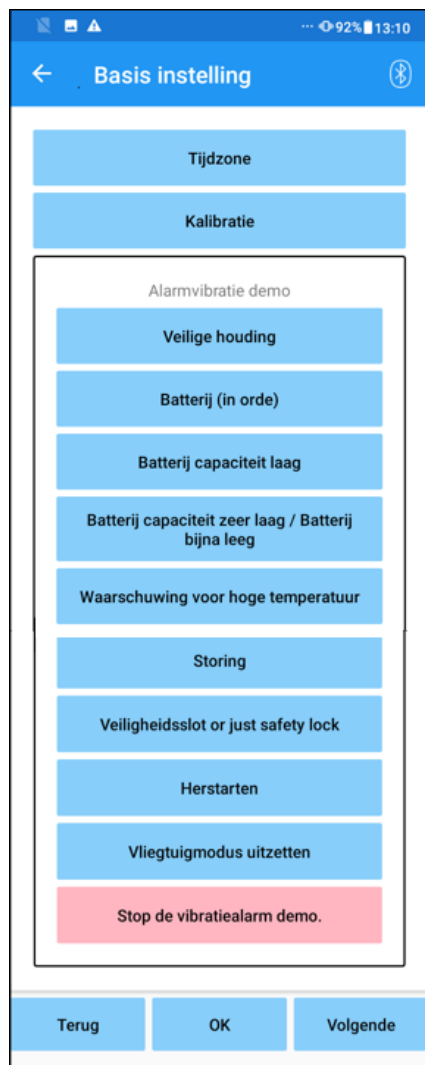

- "Time Zone":
Tik op deze knop voor het tijd zone scherm (pagina 14).

- "Calibration":
Tik op deze knop voor de pop-up voor het kalibratie dialoog (pagina 15).

- "Vibration alarm demo":
De ALLUX™ vibreert om informatie en waarschuwingen over te dragen aan de gebruiker. Door op de knoppen te tikken kan de gebruiker de vibratiepatronen leren herkennen. Zorg er aub voor dat de gebruiker de typen en betekenis van de vibratiealarm patronen begrijpt.

Als u op deze knoppen tikt wordt een pop-up voor een vibratiealarm patroon dat correspondeert met de knop getoond. Tik op "OK" om de ALLUX™ te laten vibreren.

- "Safety Posture": de ALLUX™ vibreert als de gebruiker een veilige houding aan moet nemen.
- "Battery (Fine)": de ALLUX™ vibreert als het batterij-niveau drie uur of meer is.
- "Battery (Low)": de ALLUX™ vibreert als het batterij-niveau minder dan drie uur is.
- "Battery (Very Low)": de ALLUX™ vibreert als het resterende batterijniveau niet meer voldoende is om normaal te kunnen lopen.
- "High temperature warning":
De ALLUX™ vibreert als de knie een hoge temperatuur heeft.

- "Malfunction": De ALLUX™ vibreert wanneer de knie service nodig heeft.
- "Safety Lock": De ALLUX™ vibreert wanneer de safety lock is ingeschakeld.
- "Reboot": De ALLUX™ vibreert als de knie herstart is.
- "Release from airplane mode": De ALLUX™ vibreert als "Airplane" modus uitschakelt (pagina 10).
- "Stop vibration alarm demo": De ALLUX™ stop met vibreren.



- Zorg ervoor dat de gebruiker alle vibratiepatronen herkent en het verschil begrijpt. Als de gebruiker de ALLUX™ gebruikt zonder begrip van de betekenis van vibraties, kan hij/zij niet in een veilige houding zijn wanneer er een waarschuwing voor een fout of hoge temperatuur is. Hij/zij kan vallen omdat de ALLUX™ vergrendeld is en men probeert te lopen.


- "Terug" knop:
Tik op deze knop om terug te keren naar het "initial startup" scherm.
- "OK" knop:
Tik op deze knop om het "initial startup" scherm te tonen.
- "Volgende" knop:
Tik op deze knop om het "Toe Release Point" instelscherm te tonen.

9 De tijdzone instellen

De ALLUX™ beschikt over een interne klok die gebruikt wordt bij het bijhouden van opnames van het aantal stappen dat per dag met de prothese genomen wordt. De default instelling is de Japanse standaardtijd (GMT+09.00). Stel aub uw eigen tijdzone in.

1. Tik op de **"Time Zone picker"** om de juiste zones te laten zien.
2. Selecteer de juiste tijdzone.
3. Tik op de **"Settings"** knop om de tijdzone naar de ALLUX™ te zenden.

*Eenmaal ingesteld is het niet nodig dit de volgende keer weer te doen. Het is ook niet nodig om dit nog eens te doen als de gebruiker naar het buitenland gaat voor een korte periode. Bedenk echter dat de tijdzone die hier geselecteerd is de standaard tijdzone wordt wanneer de dag verandert.

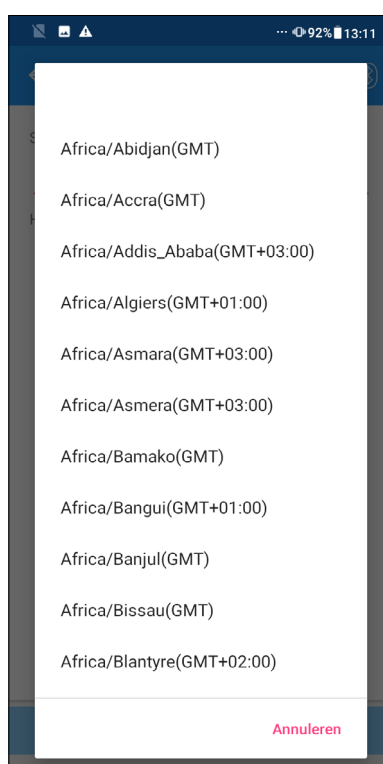

- "Terug" knop: Tik op deze knop om terug te keren naar het "Basic setting" scherm.
- "OK" knop: Tik op deze knop om het "initial startup" scherm te tonen.
- "Instelling" knop: Tik op deze knop om de tijdzone naar de ALLUX™ te zenden.


10 Kalibratie

Als de ALLUX™ voor de eerste keer wordt gebruikt of opnieuw uitgelijnd is of een nieuwe voet is geplaatst, doe dan de kalibratie opnieuw.



WAARSCHUWING

- Kalibreer de ALLUX™ in de juiste houding.
Als onder belasting gekalibreerd wordt kan de gebruiker niet normaal lopen en kan struikelen. Dit kan resulteren in een serieus ongeval.
- Hou, tijdens het kalibreren, de veiligheid van de gebruiker in het oog.
De gebruiker moet op één voet staan, een instabiele situatie, en kan vallen.
- Kalibreer in een situatie zo dicht mogelijk als die van normaal gebruik.
Als de condities niet gelijk zijn kan de ALLUX™ mogelijk niet goed werken.
- Pas de "toe release point" (zie hoofdstuk 11) instellingen toe na de kalibratie.
De ingestelde waarde van het "toe release point" kan veranderen zodat normaal lopen niet mogelijk is.

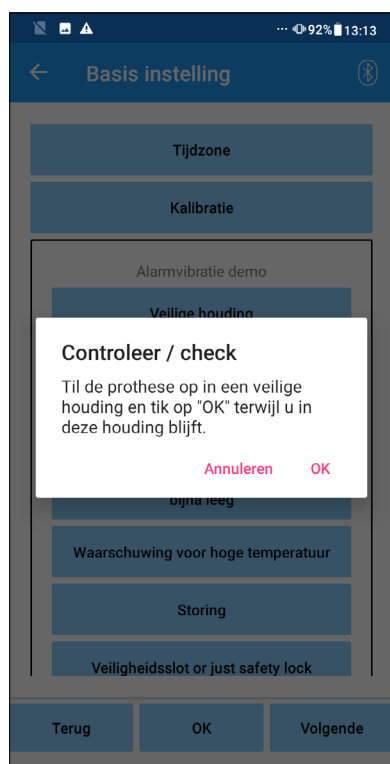

1. Tik op de "Calibration" knop op het "Basic setting" scherm, er verschijnt een pop-up.
2. Laat de gebruiker de voet van de grond nemen om de ALLUX™ vrij van belasting te maken.
*Laat de gebruiker zich vasthouden aan een handrail of op een stoel zitten om de veiligheid te waarborgen.
3. Tik op de "OK" knop in de pop-up.
4. De pop-up sluit en het scherm keert terug naar het "Basic setting" scherm.

11 Instellen van het "toe release point"

De fabrieksinstelling = 80


Stel het "toe release point" in voor de overgang naar de zwaafase. Controleer het lopen tussen in de brug waar de veiligheid van de gebruiker kan worden verzekerd.



VOORZICHTIG

- Controleer het lopen op een plek, bijvoorbeeld in de brug, waar de veiligheid van de gebruiker gewaarborgd is. Als de ALLUX™ niet geleidelijk kan overgaan naar de zwaafase dan kan de gebruiker vallen.

1. Laat de gebruiker lopen in de brug.
2. De sensor output tijdens het lopen wordt getoond in de meetbalk op het scherm.
3. Stel de waarde in precies onder de maximum sensor output (rode streepje in de balk).
*Als de voet de vloer vaak raakt tijdens het lopen met kleine passen, verlaag dan de ingestelde waarde.
*Als de knie te makkelijk buigt met een onstabiele overgang naar de zwaafase, verhoog dan de ingestelde waarde.
4. Na het voltooien van de instellingen, tik op "Next" om verder te gaan met "Stance Flexion Yielding" instellingen.
5. Als u klaar bent, tikt u op de knop "Volgende" om naar het aanpassingsscherm "Stance Flexion Yielding" te gaan.

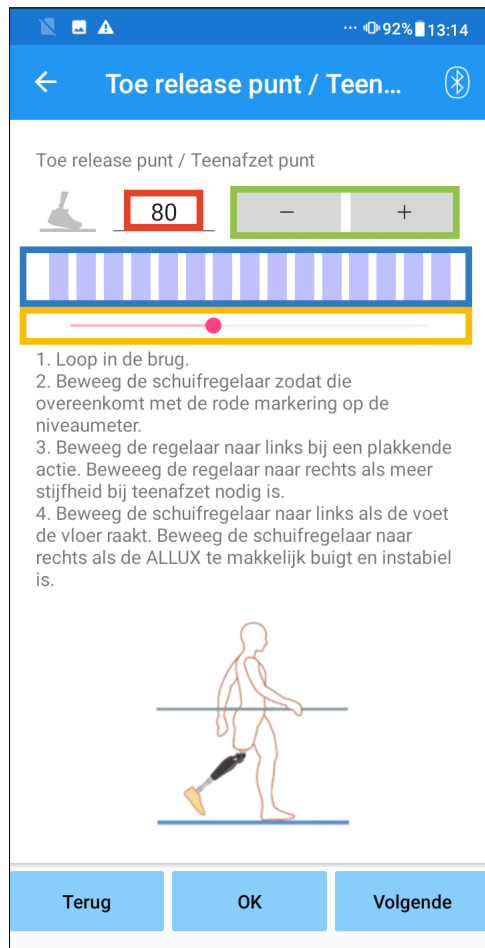

Instelwaarde invoer (minimum: 0, maximum: 200):

Een "toe release point" waarde wordt getoond en ingevoerd in cijfers.

Instelwaarde stappen:

Deze knoppen (- & +) wijzigen de instelwaarde met 1.

Meetbalk:

Laat de "sensor output" zien tijdens het lopen.

Schuifregelaar:

Wordt gebruikt om een waarde in te stellen.

*Tijdens het gebruik van een van de instelmogelijkheden, de -/+, de meetbalk of de schuifregelaar, dan werken de andere twee ook nog.

- "Back" knop: Tik op deze knop om terug te keren naar het "Basic setting" scherm.
- "OK" knop: Tik op deze knop voor het eerste opstart scherm.
- "Next" knop: Tik op deze knop voor het "Stance Flexion Yielding" instelscherm.

12 Instellen van de "stance flexion" yielding

De fabrieksinstelling = 20 (standaardwaarde: 15 ~ 25)

Stel de yielding weerstand zo af dat de gebruiker kan gaan zitten op een stoel met het gewicht gelijk over beide benen verdeeld. Is de weerstand te hoog als de gebruiker een helling afloopt, verlaag dan geleidelijk de weerstand in een situatie waar de veiligheid van de gebruiker gegarandeerd is. Het wordt aanbevolen de weerstand aan te passen bij een normale temperatuur (+20°C/+68°F).



WAARSCHUWING

- Als de ALLUX™ wordt gebruikt in een omgeving met een lage temperatuur, 0 graden of minder, dan kan de yielding weerstand oplopen. Controleer de weerstand voor gebruik in zo'n omgeving. Omdat de ALLUX™ in deze situatie niet makkelijk kan buigen kan de gebruiker vallen bij trap- of hellingen aflopen.




VOORZICHTIG

- Raak scharnierende delen van de ALLUX™ niet aan tijdens het opstaan om beklemmingen te voorkomen.
- De yielding weerstand voor het lopen van hellingen dient afgesteld te worden nadat alle andere instellingen gedaan zijn. Als de instellingen niet goed gedaan zijn kan de gebruiker vallen op trappen of hellingen.

1. Stel de yielding weerstand zo af dat de gebruiker kan gaan zitten op een stoel met het gewicht gelijk over beide benen verdeeld.

*Is de weerstand te hoog, verlaag de ingestelde waarde.

*Is de weerstand te laag, verhoog dan de waarde.

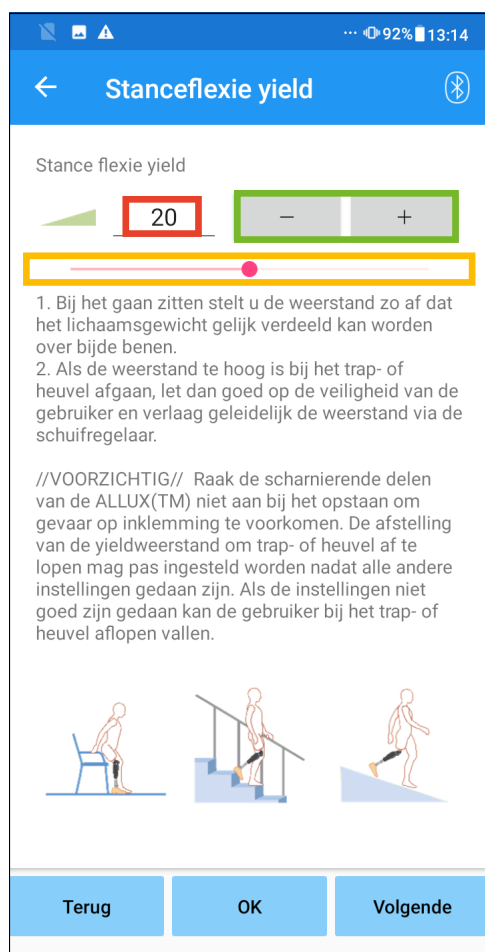

Instelwaarde invoer (minimum: 0, maximum: 40):

Een "stance flexion yielding" waarde wordt getoond en ingevoerd in cijfers.

Instelwaarde stappen:

Deze knoppen (- & +) wijzigen de instelwaarde met 1.

Schuifregelaar:

Wordt gebruikt om een waarde in te stellen.

- "Back" knop: Tik op deze knop voor het "Toe Release Point" instelscherm.
- "OK" knop: Tik op deze knop voor het eerste opstart scherm.
- "Next" knop: Tik op deze knop voor het "Stance Extension Dampening" instelscherm.

13 Instellen van de "stance flexion" demping

De fabrieksinstelling = 5 (standaard waarde: 0 ~ 25)

Normaal stelt u de waarde voor "extension resistance" in de standfase in op 5, geen weerstand. Stel de weerstand alleen zwaarder af als de gebruiker loopt met een "dubbele knieactie". Het wordt aanbevolen de weerstand aan te passen bij een normale temperatuur (+20°C/+68°F).



WAARSCHUWING

- Als de ALLUX™ wordt gebruikt in een omgeving met een lage temperatuur, 0°/32°F graden of minder, dan kan de "stance extension" weerstand oplopen. Controleer de extensie weerstand voor gebruik in zo'n omgeving. Omdat de ALLUX™ in deze situatie niet makkelijk kan strekken kan de gebruiker struikelen en vallen bij het overgaan naar de zwaafase.



VOORZICHTIG

- Controleer het lopen op een plek, bijvoorbeeld in de brug, waar de veiligheid van de gebruiker gewaarborgd is.
- De gebruiker moet zodanig lopen dat de knie over gaat in de zwaafase nadat de knie gestrekt is. Omdat de ALLUX™ niet kan overgaan naar de zwaafase als de knie gebogen is of met "dubbele knieactie" kan de gebruiker struikelen en vallen.

1. Stel de weerstand in voor "stance extension dampening".

*Is de weerstand te hoog, verlaag de ingestelde waarde.

*Is de weerstand te laag, verhoog dan de waarde.



Instelwaarde invoer (minimum: 0, maximum: 40):

Een "stance extension dampening" waarde wordt getoond en ingevoerd in cijfers.

Instelwaarde stappen:

Deze knoppen (- & +) wijzigen de instelwaarde met 1.

Schuifregelaar:

Wordt gebruikt om een waarde in te stellen.

- "Back" knop: Tik op deze knop voor het "Stance Flexion Yielding" instelscherm.
- "OK" knop: Tik op deze knop voor het eerste opstart scherm.
- "Next" knop: Tik op deze knop voor het "Swing Flexion" instelscherm.

14 Instellen van de "swing flexion" weerstand

De fabrieksinstelling = 20 (standaardwaarde: 15 ~ 35)

Stel de weerstand af in de zwaai fase. Nadat de weerstand is afgesteld, gebaseerd op een normale loopsnelheid, zal de knie automatisch de flexie weerstand aanpassen aan de loopsnelheid.



VOORZICHTIG


- Controleer het lopen op een plek, bijvoorbeeld in de brug, waar de veiligheid van de gebruiker gewaarborgd is. Als de gebruiker sneller gaat lopen en de ALLUX™ niet kan overgaan naar de zwaai fase kan de gebruiker struikelen en vallen.

*Als de voet de vloer raakt en de ALLUX™ kan niet overgaan naar de zwaai fase, stel dan het "toe release point" opnieuw af (pagina 16).

1. Stel de "swing flexion" weerstand in voor normale loopsnelheid.

*Is de weerstand te hoog, verlaag de ingestelde waarde.

*Is de weerstand te laag, verhoog dan de waarde.

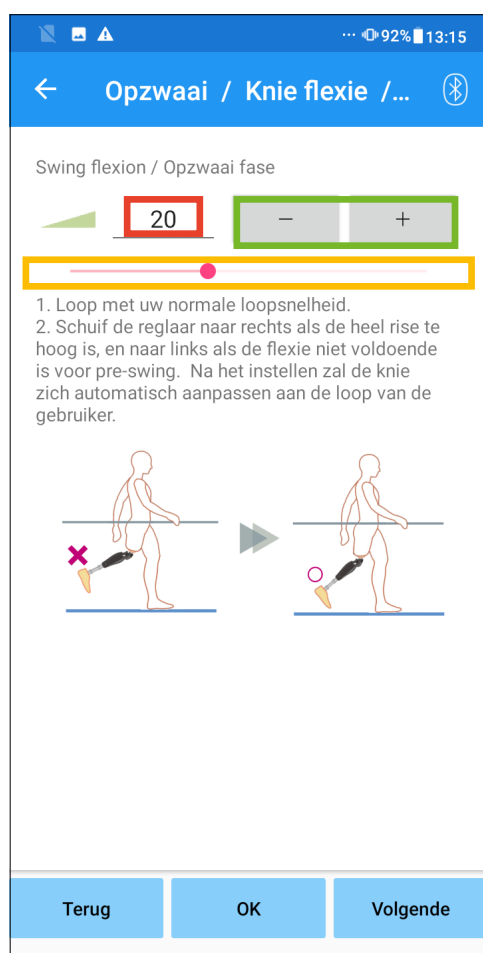

Instelwaarde invoer (minimum: 1, maximum: 50):

Een "swing flexion" waarde wordt getoond en ingevoerd in cijfers.

Instelwaarde stappen:

Deze knoppen (- & +) wijzigen de instelwaarde met 1.

Schuifregelaar:

Wordt gebruikt om een waarde in te stellen.

- "Back" knop: Tik op deze knop voor het "Stance Extension Dampening" instelscherm.
- "OK" knop: Tik op deze knop voor het eerste opstart scherm.
- "Next" knop: Tik op deze knop voor het "Terminal Impact" instelscherm.

15 Instellen van de "terminal impact"

De fabrieksinstelling = 5 (standaard waarde: 0 ~ 25)

Regelt de extensie weerstand in de zwaai fase. Als "terminal impact" voorkomt stel dan de weerstand geleidelijk hoger in. Nadat de weerstand is ingesteld bij een normale loopsnelheid zal de ALLUX™ de extensie weerstand aanpassen aan de loopsnelheid.



VOORZICHTIG

- Controleer het lopen op een plek, bijvoorbeeld in de brug, waar de veiligheid van de gebruiker gewaarborgd is. Als de weerstand te hoog is ingesteld kan de ALLUX™ niet geheel strekken en kan de gebruiker vallen.

1. Stel de "terminal impact" in voor normale loopsnelheid.
 - *Is de weerstand te hoog, verlaag de ingestelde waarde.
 - *Is de weerstand te laag, verhoog dan de waarde.



Instelwaarde invoer (minimum: 0, maximum: 40):

Een "terminal impact" waarde wordt getoond en ingevoerd in cijfers.

Instelwaarde stappen:

Deze knoppen (- & +) wijzigen de instelwaarde met 1.

Schuifregelaar:


Wordt gebruikt om een waarde in te stellen.

- "Back" knop: Tik op deze knop voor het "Swing Flexion" instelscherm.
- "OK" knop: Tik op deze knop voor het eerste opstart scherm.
- "Next" knop: Tik op deze knop voor het "Safety Lock" instelscherm.

16 Instellen van de "safety lock"

De fabrieksinstelling = invalid

De "safety lock" functie is ontworpen om de ALLUX™ te vergrendelen in een bepaalde hoek waarin de gebruiker stopt voor een bepaalde tijd met de knie gebogen onder een bepaald gewicht. Om de "safety lock" te gebruiken moet de tijd waar binnen de "safety lock" geactiveerd wordt ingesteld worden.

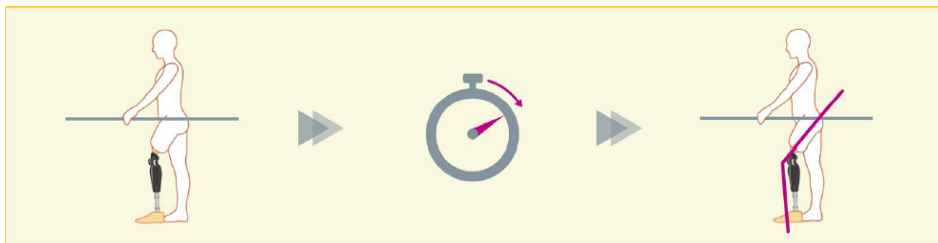


VOORZICHTIG

- Controleer de functie op een plek, bijvoorbeeld in de brug, waar de veiligheid van de gebruiker gewaarborgd is. Als de gebruiker niet bekend is met de functie kan hij/zij de ALLUX™ niet vergrendelen en kan de knie buigen.

*Wees er zeker van dat de gebruiker, voordat de "safety lock" ingesteld wordt, de functie begrijpt en voldoende getraind is.

1. Stel de gevoeligheid van de "safety lock" af. Als "Quick" is geselecteerd zal de knie ook met een korte onderbreking van de flexie onder lichte belasting vergrendelen.

*Als "Deactivated" is geselecteerd zal de "safety lock" niet functioneren.

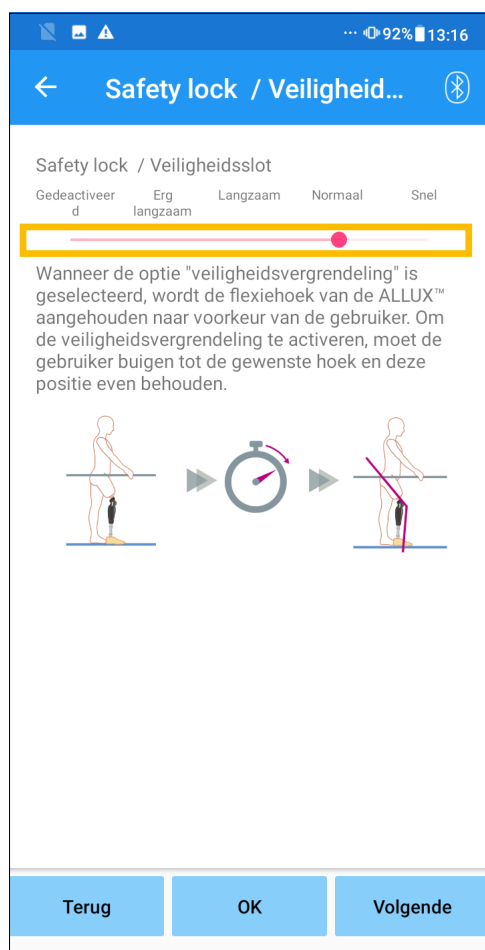

Schuifregelaar:

Wordt gebruikt om een tijdwaarde in te stellen (zie hieronder) om de "safety lock te activeren.

- "Very slow": ongeveer 3 seconden
- "Slow": ongeveer 2 seconden
- "Normal": ongeveer 1.5 seconden
- "Quick": ongeveer 1 seconde
- "Back" knop: Tik op deze knop voor het "Terminal Impact" instelscherm.
- "OK" knop: Tik op deze knop voor het eerste opstart scherm.
- "Next" knop: Tik op deze knop voor het "Low Battery" instelscherm.

17 "Low battery" instellingen

De fabrieksinstelling = hoge weerstand (gelijk aan de flexie weerstand op 30)


Regelt de instellingen bij lage batterijspanning.



VOORZICHTIG

- Als "Free" is geselecteerd wees er dan zeker van dat de gebruiker kan lopen met een vrije knie. De gebruiker kan de "Free" stand testen door "Free Swing" te kiezen op de afstandsbediening App. De gebruiker kan misschien niet meer naar een veilige plaats komen als de batterij leeg is.

1. Selecteer de flexie weerstand bij lage batterijspanning.

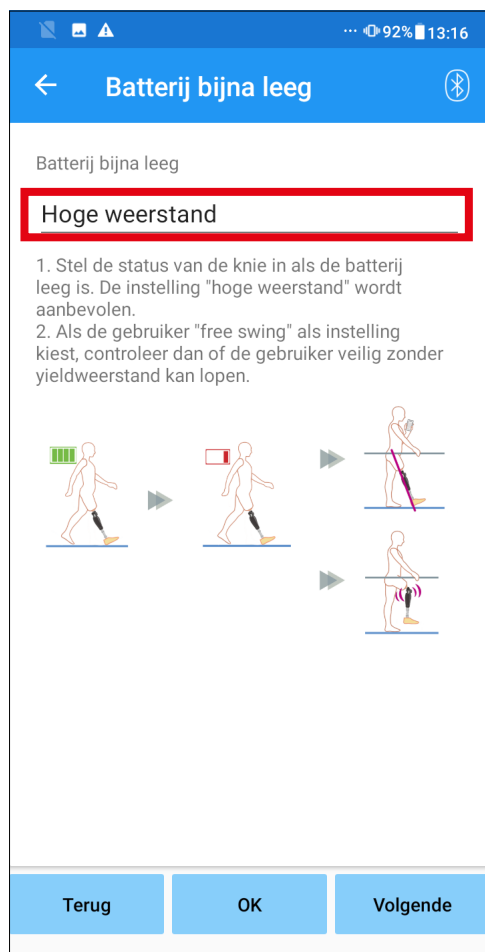

"Low Battery setting picker"

Tik op deze toets om de weerstand te kiezen uit onderstaande opties als de batterij leeg is.

- "High Resistance" (aanbevolen):
De flexieweerstand is gelijk aan de "stance flexion yielding" instelling 30.
- "Free":
Er is geen flexie weerstand.

*Welke stand u ook kiest, de extensie weerstand wordt vrij.

- "Back" knop: Tik op deze knop voor het "Safety Lock" instelscherm.
- "OK" knop: Tik op deze knop voor het eerste opstart scherm.
- "Next" knop: Tik op deze knop voor het "Save Data" scherm.

18 Ingestelde data opslaan


De ingestelde data worden automatisch opgeslagen in de ALLUX™.

Deze data kunnen worden opgeslagen in een folder op de smartphone.

De opgeslagen data kunnen worden gebruikt om te kopiëren (pagina 30).

Zelfs als de ingestelde data niet zijn opgeslagen worden de instellingen van de laatste 5 dagen automatisch opgeslagen in de instellingen historie (zie pagina 34).

1. Tik op de "Save data" knop.
2. Tijdens het opslaan van de gegevens wordt een stand-by markering getoond en kunnen er geen andere bewerkingen worden gedaan.
3. Nadat de opslag is voltooid wordt er een pop-up getoond.
4. Tik op "OK" om terug te keren naar het "Save data" scherm.

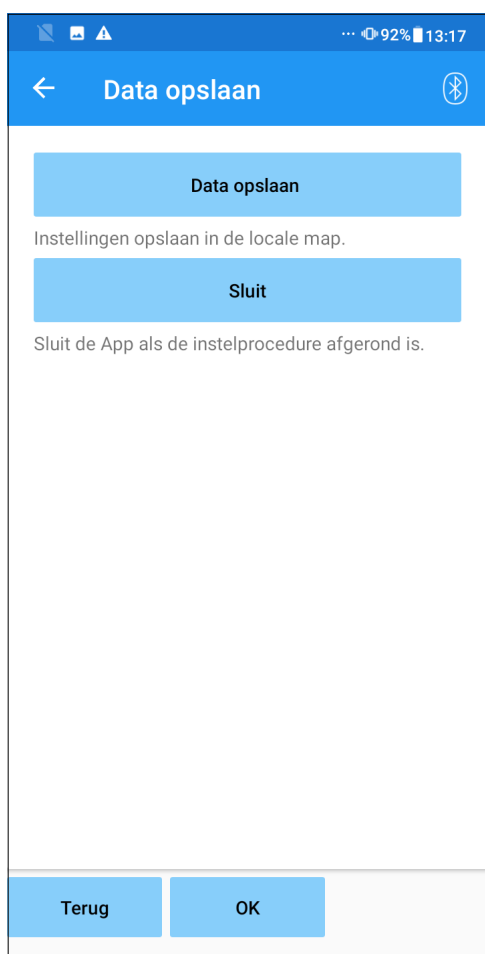

- "Data opslaan" knop:
Tik op deze knop om data op te slaan.
De opgeslagen data kunnen gebruikt worden vanaf het "Data Copy" scherm (zie pagina 30).
- "Sluit" knop:
Tik op deze knop om de verbinding met de ALLUX™ te verbreken en deze App af te sluiten
- "Back" knop:
Tik op deze knop om terug te keren naar het vorige scherm.
- "OK" knop:
Tik op deze knop om terug bij het "initial start-up" scherm te komen.

Controleer / check

Data zijn opgeslagen.

OK

*Afhankelijk van de Android-versie van uw smartphone, is het mogelijk dat u de opgeslagen gegevens niet kunt bekijken. In dat geval moet u verbinding maken met een computer.

Gegevens worden op de volgende locatie opgeslagen:


Bestemming voor opslag van aanpassingsbestanden
(PC\naam van smartphone)\interne gedeelde opslag
\\Android\data\\com.companynam.ALLUXAdjustment\\files\\data

19 Gevorderde instellingen

De instelmogelijkheden die beschreven worden in de hoofdstukken 10 t/m 17 kunnen ook in dit collectief scherm worden ingesteld.

We bevelen u aan om de eerste keer de instellingen te doen in het "Basic setting" scherm, en eventueel de volgende keer het "Advanced Adjustments" scherm. Kijk in de hoofdstukken 10 t/m 17 voor de beschrijvingen en waarschuwingen bij elk item.

*Als dit scherm wordt getoond kan het zijn dat de instelmogelijkheden lager in de lijst niet op het scherm komen. Swipe het scherm naar boven om deze items te kunnen zien.

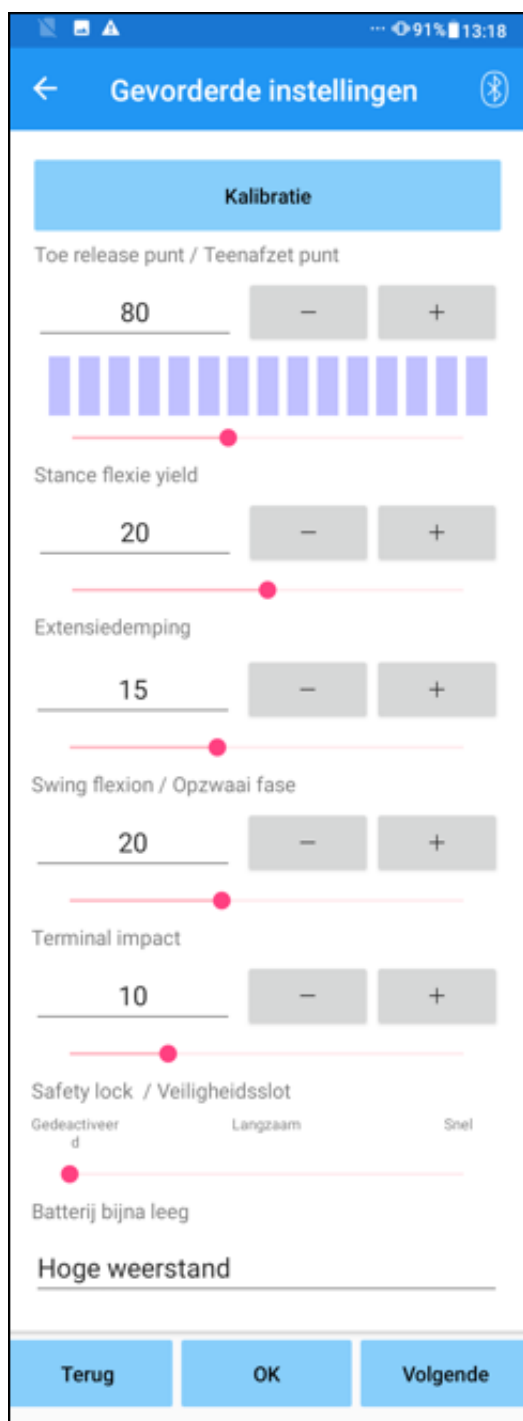

- "Calibration": (pagina 15)
Uitvoeren van de kalibratie.
- "Toe Release Point": (pagina 16)
Past de waarde van het "toe release point" aan.
- "Stance Flexion Yielding": (pagina 17)
Past de waarde van de "stance flexion yielding" aan.
- "Stance Extension Dampening": (pagina 18)
Past de waarde van de "stance extension dampening" aan.
- "Swing Flexion": (pagina 19)
Past de waarde van de "swing flexion" weerstand aan.
- "Terminal Impact": (pagina 20)
Past de waarde van de "terminal impact" aan.
- "Safety Lock": (pagina 21)
Instelling van de gevoeligheid van de "safety lock".
- "Low Battery": (pagina 22)
Instelling voor de knie modus bij lege batterij.
- "Back" knop: Tik op deze knop om het "initial startup" scherm te tonen.
- "OK" knop: Tik op deze knop om het "initial startup" scherm te tonen.
- "Next" knop: Tik op deze knop om het "Save Data" scherm te tonen.

20 Het instellen van de afstandsbediening

20.1 De operationele modi van de ALLUX™


De ALLUX™ heeft de volgende 5 operationele modi.

[Normale modus]

De normale modus wordt ingesteld voor normaal lopen. De ALLUX™ zal via de sensor tijdens het lopen de verschillende looppatronen beoordelen en automatisch de flexie en extensie aanpassen.


["Flexion angle limit" modus]

In de "flexion angle limit" modus wordt de flexie vergrendeld in een vooraf ingestelde hoek terwijl de extensie vrij blijft.

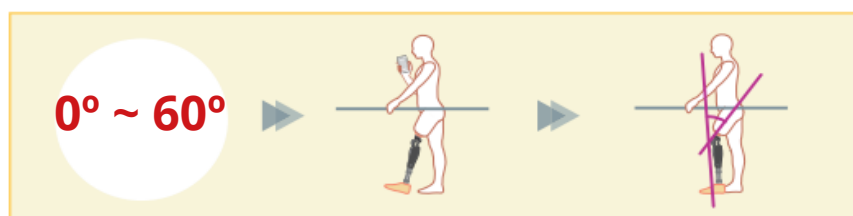

["Variable selective flexion lock" modus]

De ALLUX™ onthoudt de hoek waarin de "variable selective flexion lock" is aangezet. De flexie wordt verder geblokkeerd maar de extensie blijft vrij.

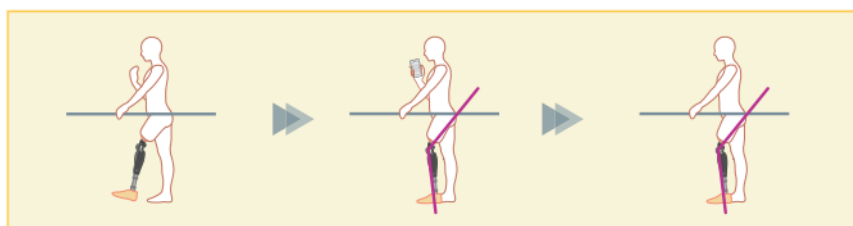


NOTITIE

- Als de "flexion angle limit" modus of de "selective flexion limit" modus wordt gebruikt, plaats dan geen buitensporig grote krachten op de ALLUX™ tijdens het vergrendelen. Als een buitensporig grote impact kracht op de knie komt kan de knie beschadigen.

20 Het instellen van de afstandsbediening


["Full extension lock" modus]

De ALLUX™ wordt vergrendeld in volledige extensie.

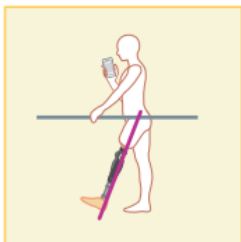

["Free swing" modus]

In deze modus is de ALLUX™ vrij van weerstand.

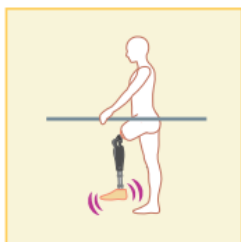

20.2 Toewijzen van de operationele modi aan de knoppen van de afstandsbediening

De bovengenoemde operationele modi kunnen worden toegewezen aan de knoppen van de afstandsbediening. De normale modus is altijd knop 1 op de App van de afstandsbediening. Die instellingen bij deze modus zijn die uit de basis instellingen of het "advanced setting" scherm.


U kunt de operationele modi vrij toewijzen aan knop 2 t/m 5 van de afstandsbediening App. De fabrieksinstellingen van de afstandsbediening zijn:

- Knop 2: "Flexion Angle Limited" modus
- Knop 3: "Variable Selective Flexion Lock" modus
- Knop 4: "Full Extension Lock" modus
- Knop 5: "Free Swing" modus

20 Het instellen van de afstandsbediening

20.3 Afstandsbediening instelscherm

*Als dit scherm wordt getoond kan het zijn dat de instelmogelijkheden lager in de lijst niet op het scherm komen. Swipe het scherm naar boven om deze items te kunnen zien.

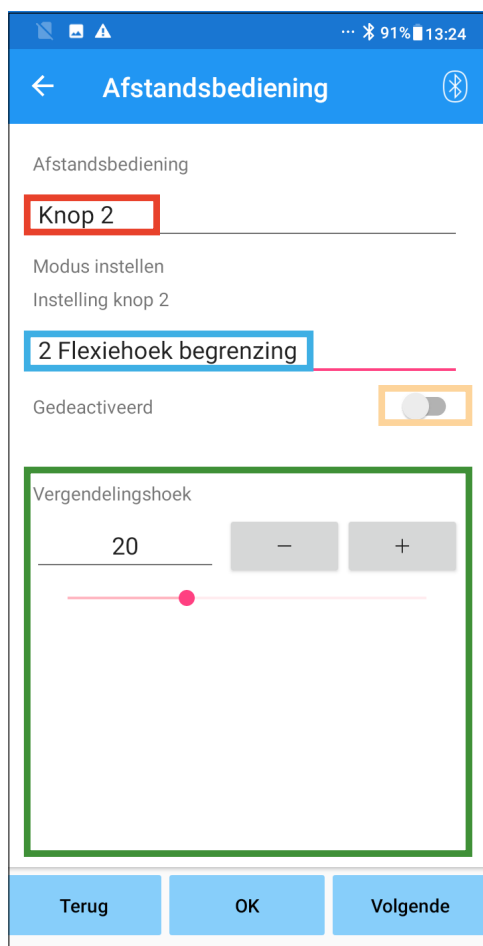

"Remote Control" keuze instelling:

Tik op dit vak om de knop te kiezen die aangepast moet worden. Selecteer een knop uit de volgende lijst.

- Knop 2
- Knop 3
- Knop 4
- Knop 5

"Mode Setting" keuze instelling:

U kunt de modus kiezen die u aan de geselecteerde knop toe wilt wijzen. Selecteer een modus uit de volgende lijst.

- Normale modus
- "Flexion Angle Limited" modus
- "Variable Selective Flexion Lock" modus
- "Full Extension Lock" modus
- "Free Swing" modus

"Deactivated" knop:

Als deze knop op aan staat functioneert de geselecteerde knop niet ook al tikt men die aan op de App. Ter aanvulling, het instelveld voor elke modus is verborgen.


Aanpassingsveld per modus:

In de normale modus en de "Flexion Angle Limit" modus wordt het aanpassingsveld getoond. In de "Variable Selective Flexion Lock", de "Full Extension Lock" en de "Free Swing" modus wordt het instelveld niet getoond.

- "Back" knop: Tik op deze knop om het "Initial Startup" scherm te tonen.
- "OK" knop: Tik op deze knop om het "Initial Startup" scherm te tonen.
- "Next" knop: Tik op deze knop om het "Save data" scherm te tonen.

20 Het instellen van de afstandsbediening

[Instelveld van de normale modus]

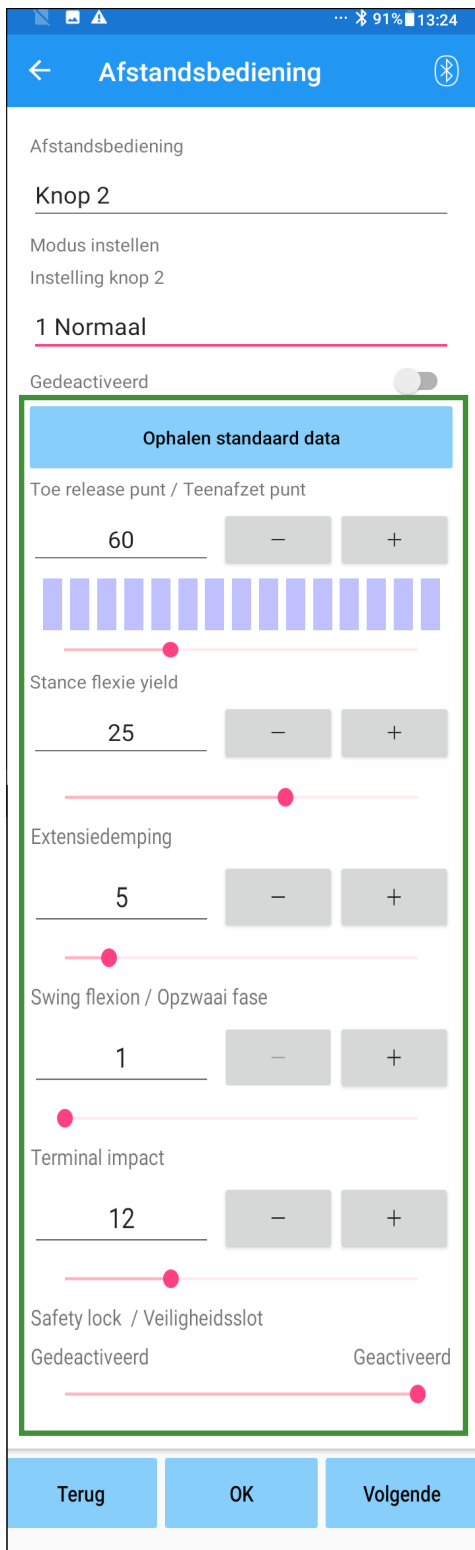

Afstandsbediening

Knop 2

Modus instellen

Instelling knop 2

1 Normaal

Gedeactiveerd

Ophalen standaard data

Toe release punt / Teenafzet punt

60

Stance flexie yield

25

Extensiedemping

5

Swing flexion / Opzwaai fase

1

Terminal impact

12

Safety lock / Veiligheidsslot

Gedeactiveerd

Geactiveerd

Terug OK Volgende

- "Loading standard data" knop:
De waarden vastgelegd onder knop 1 (alle instellingen gedaan in het "Basic setting" scherm of het "Advanced adjustments" scherm) kunnen opgeroepen worden met deze knop.
- "Toe Release Point":
Verandert de "toe release point" waarde.
- "Stance Flexion Yielding":
Verandert de waarde van de "stance flexion yielding".
- "Stance Extension Dampening":
Verandert de waarde van de "stance extension dampening".
- "Swing Flexion":
Verandert de zwaai fase weerstandwaarde.
- "Terminal Impact":
Verandert de waarde van de "terminal impact".
- "Safety Lock":
Selectie om de "safety lock" aan of uit te zetten. De gevoeligheid van de "safety lock" (ingesteld bij "basic settings" of "advanced adjustments") worden toegepast.

*Kijk naar de hoofdstukken 11 t/m 16 voor uitleg en waarschuwingen bij elk item.

20 Het instellen van de afstandsbediening

[Instelveld voor "Flexion Angle Limited" modus]

Afstandsbediening

Knop 2

Modus instellen

Instelling knop 2

2 Flexiehoek begrenzing

Gedeactiveerd ☐

Vergedelingshoek

20

– +


Terug OK Volgende

- "Locking Angle":
De ALLUX™ wordt in een geselecteerde hoek vergrendeld.

21 Het kopiëren van data

De data opgeslagen met het "Save data" scherm (pagina 23) kunnen geladen worden om de instellingen van de ALLUX™ te herwaarderen.

1. Tik op de "File Select" knop om het "File Select" scherm te tonen.
2. Selecteer de data die u wilt gebruiken.
3. Tik op de "OK" knop om terug te keren naar het "Data Copy" scherm.
Nu worden de vorige data geladen en getoond.
4. Bevestig de data.
5. Tik op de "Overwrite" knop om de (aangepast) data op te slaan.

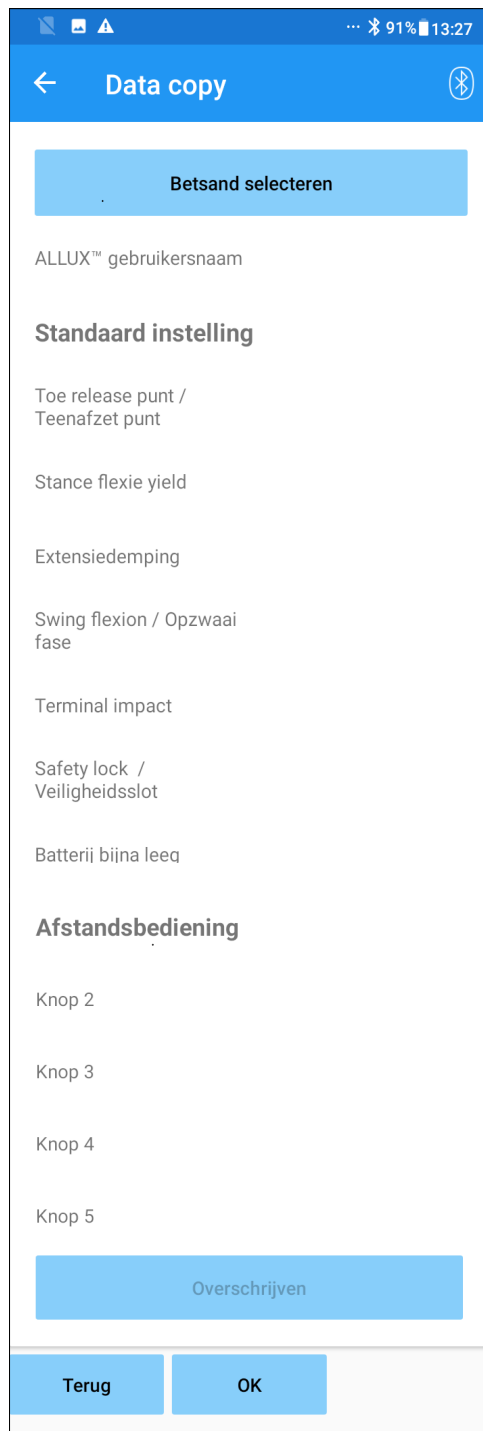

Te gebruiken gegevens

"Data Copy" scherm

- "Back" knop: Tik op deze knop om het "Initial Startup" scherm te tonen.
- "OK" knop: Tik op deze knop om het "Initial Startup" scherm te tonen.
- "Next" knop: Tik op deze knop om het "Save data" scherm te tonen.

*Als een van bovenstaande knoppen wordt aangetikt zonder dat eerst de "Overwrite" knop wordt aangetikt, dan zal de data niet herschreven worden.

"File Select" scherm

- "Cancel" knop: Tik op deze knop om het "Data Copy" scherm te tonen zonder data te laden.
- "OK" knop: Tik op deze knop om het "Data Copy" scherm te tonen nadat data geladen is.

22 "Gait data" (loop patroon gegevens)

De ALLUX™ slaat tijdens gebruik gegevens van het lopen op (stappen per cadans) voor een periode van 2 jaar en geeft die over een bepaalde periode weer als een balk grafiek of een histogram. Deze data kunnen worden uitgeprint.

22.1 "Gait data" scherm

"Recording" keuzebalk:

Selecteer of er wel of niet data wordt opgeslagen.

- "Enable" (inschakelen)
- "Disable/Data Del" (uitschakelen)

*Wanneer "Disable/Data Del" wordt gekozen verschijnt er een pop-up ter bevestiging van een keuze. Als u op "OK" drukt worden alle opgeslagen data gewist.

"Range" keuzebalk:

Selecteer een periode waarvan de data moeten worden getoond in een grafiek.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- "Day" (dag)
- "Month" (maand)
- "Half Year" (half jaar)
- "Two Years" (twee jaar)

*Als "Bar Chart" wordt geselecteerd uit de "Form" keuzebalk kan "Day" niet geselecteerd worden in de "Period" keuzebalk.

"Form" keuzebalk:

U kunt hier kiezen tussen "Bar Chart" of "Histogram".

"Period selection" keuzebalk:

Selecteer een startdatum ("From") en een einddatum ("To") met de keuzebalk. Als u er één gekozen heeft verandert de andere datum automatisch volgens het gekozen bereik in de "Period" keuzebalk.

- "Make Chart" knop: Tik op deze knop om het "Make Chart" scherm te tonen.
- "Make Report" knop: Tik op deze knop om het "Make Report" scherm te tonen.
- "Back" knop: Tik op deze knop om het "initial startup" scherm te tonen.
- "OK" knop: Tik op deze knop om het "initial startup" scherm te tonen.


22 "Gait data" (looppatroon gegevens)

22.2 "Make chart" scherm


Een grafiek wordt gecreëerd aan de hand van de instellingen op het "Gait Data" scherm. De balk grafiek is gekleurd naar aanleiding van de cadans.

Het histogram toont de verzamelde gegevens uit de geselecteerde periode uit de "Period" keuzebalk.

"Bar chart" (balk grafiek)

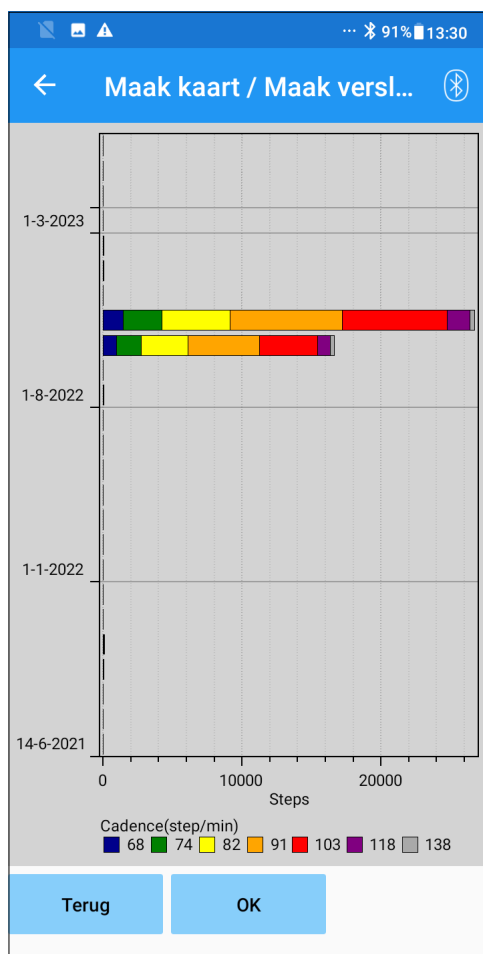

"Histogram" (staafgrafiek)

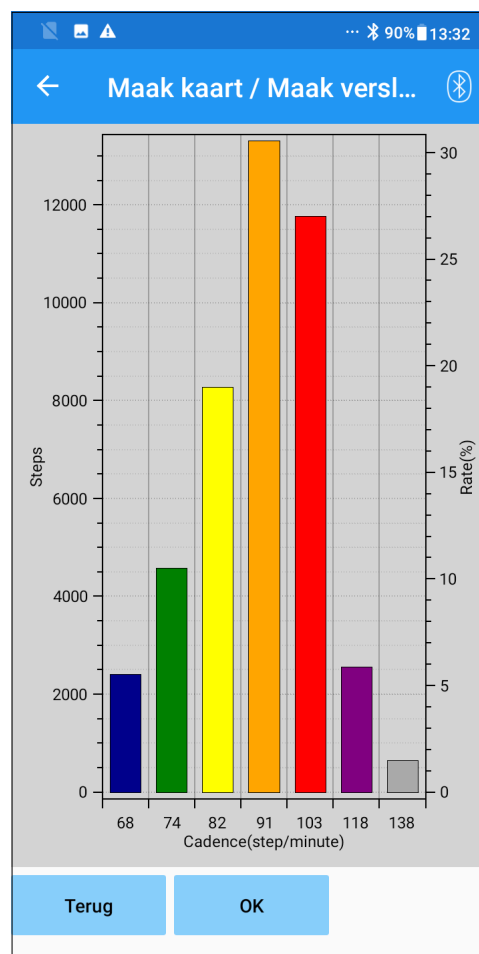

- "Terug" knop: Tik op deze knop om het "Gait Data" scherm te tonen.
- "OK" knop: Tik op deze knop om het "initial startup" scherm te tonen.

22 "Gait data" (looppatroon gegevens)

22.3 Een rapport maken

Het rapport wordt gemaakt over de periode die opgegeven is op het "Gait Data" scherm. Zowel de balkgrafiek als het staafdiagram worden in het rapport verwerkt. U kunt de gebruikers informatie en commentaren verwerken in het rapport.

Maak rapport

Gebruikers informatie

ALLUX™ gebruikersnaam :
 Lengte (cm) :
 Gewicht (kg) :
 Leeftijd :
 Activiteitsniveau :
 Voet type :

Leidinggevende

ALLUX™ instelling

Toe release punt / Teenafzet punt	80
Stance flexie yield	20
Extensiedemping	15
Opzwaai / Knieflexie / Swing Flexie	20
Terminal impact	10

Safety lock / Veiligheidsslot: Gedeactiveerd
 Batterij bijna leeg: Hoge weerstand

Opmerkingen

Terug Een verslag maken

"User Information" (gebruiker informatie) kolom:

De editor heeft standaardinstellingen zoals getoond aan de linkerkant. U kunt ze deleten of nieuwe toevoegen naar behoeven.

"Person in charge" (behandelaar) kolom:

Voeg de naam van de gebruiker (behandelaar) van de App in. U kunt ook de bedrijfsnaam met extra informatie toevoegen.



"ALLUX™ Setting" (instellingen):

De instellingen van de ALLUX™ worden automatisch in dit kader getoond.

"Comments" (opmerkingen):

Voer zo nodig commentaar toe.


- "Terug" knop: Tik op deze knop om naar het "Gait Data" scherm te gaan.
- "Eenverslag maken Report" knop: Tik op deze knop voor een rapport in PDF-formaat en sla het op in de TEMP folder op de smartphone. U kunt het rapport ook terug vinden door "ALLUX" te zoeken in de files op de smartphone.

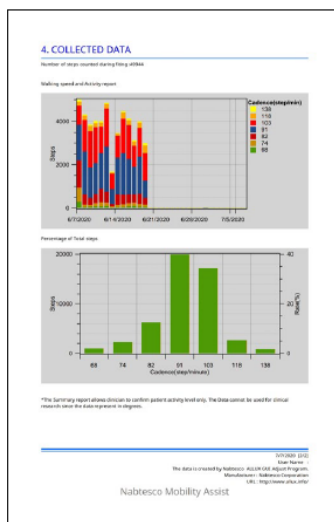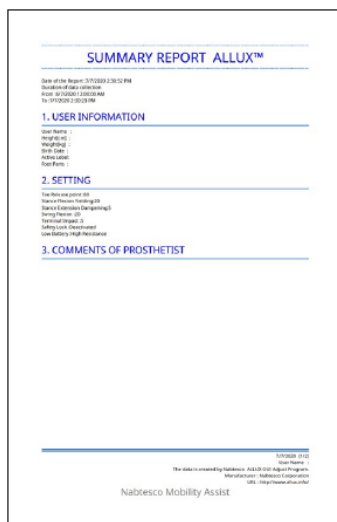


23 Geschiedenis van de instellingen

Deze App slaat gegevens op van de instellingen van de knie van de afgelopen vijf dagen. Ze worden gescheiden opgeslagen van de instellingen in het "Save data" scherm (pagina 23). U kunt de geschiedenis bekijken en de data toepassen op de ALLUX™.

*Door horizontaal te scrollen op dit scherm kunt u eerdere data zien. Deze vorige gegevens kunnen informatie bevatten over aanpassingen die werden gemaakt met een andere ALLUX™. Controleer de gegevens alvorens deze te gebruiken

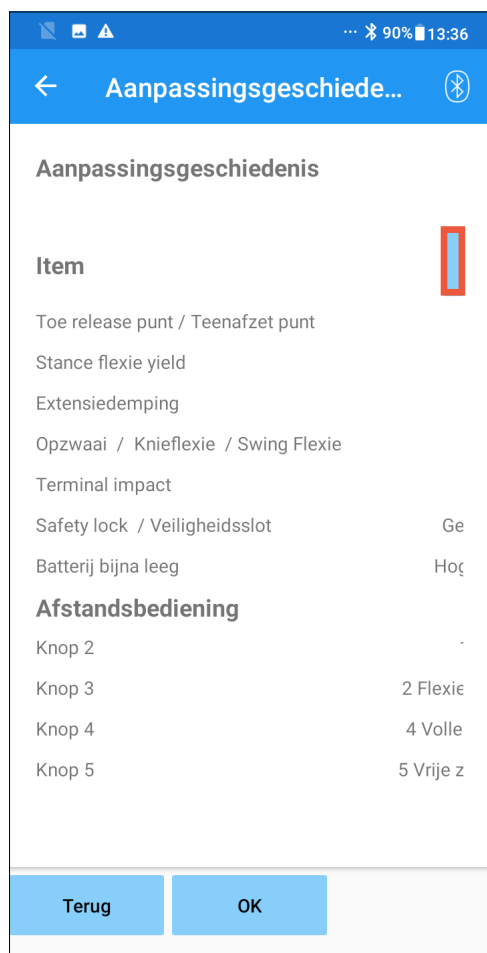

 **Horizontaal scrollen**

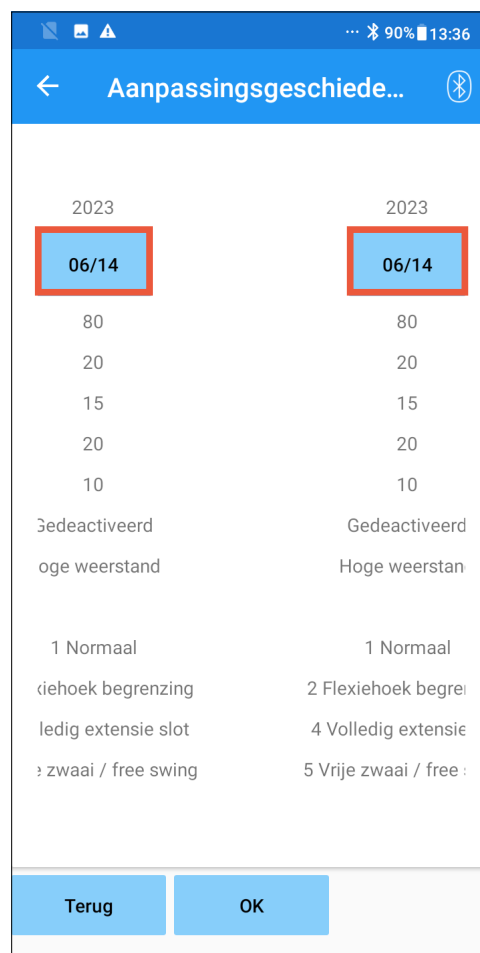


"Date" knop:


Als u op deze knop tikt verschijnt het "Data Copy" scherm (pagina 30) en kunt u de getoonde data naar de ALLUX™ zenden.

- "Back" knop: Tik op deze knop om het "initial startup" scherm te tonen.
- "OK" knop: Tik op deze knop om het "initial startup" scherm te tonen.


24 Algemeen

Als u op het "General" (algemeen) icoon  tikt op het "initial startup scherm (pagina 11), wordt het "General" scherm getoond.

U kunt het scherm dat alleen wordt getoond bij de eerste keer opstarten opnieuw weergeven en u kunt hier de softwareversie van de ALLUX™ zien.

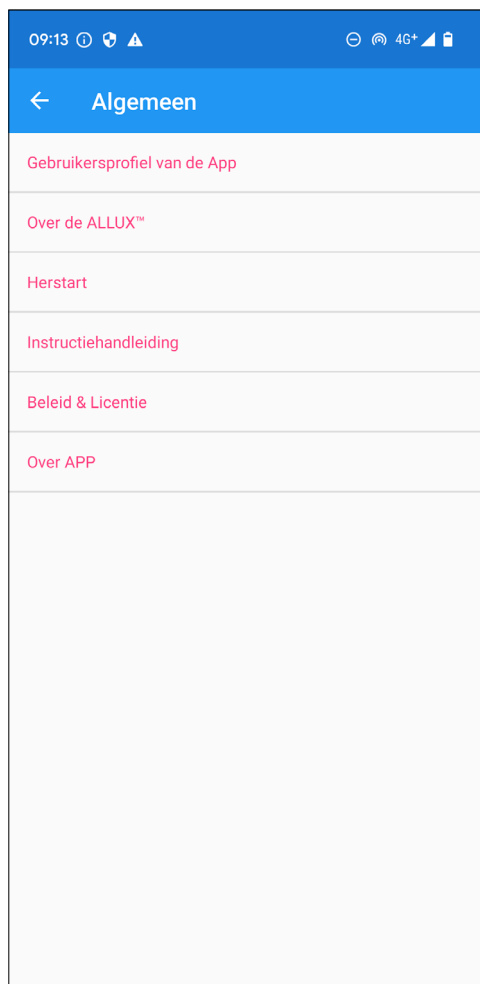

- "Gebruikersprofiel van de App":
Het gebruikersprofiel (pagina 7) van de App wordt getoond.
- "Over de ALLUX™":
Informatie m.b.t. de ALLUX™ wordt getoond.
- "Herstart":
Herstart de ALLUX™.
Een pop-up ter bevestiging wordt getoond. Tik op de "OK" knop.
*Als de verbinding is verbroken moet u de verbinding weer inschakelen.
(Dezelfde actie als verwijderen en plaatsen van de power OFF kap).
- "Instructiehandleiding":
Het gebruik van deze knop linkt door naar de downloadpagina van het instructiehandboek.
Een gebruikersnaam en een wachtwoord zijn vereist.
- "Beleid & Licentie":
De wet en regelgeving dialoog box (pagina 7) wordt getoond.
- "Over APP":
Geeft de naam van de toepassing, het gebruik, UDI DI, enz. weer.

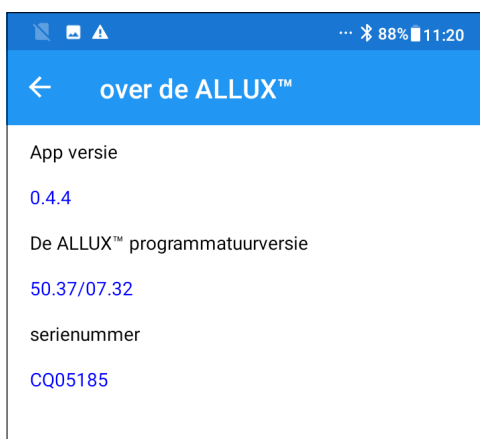


Dit scherm laat de versie van de ALLUX™ zien.

- "App Versie":
De versie van deze App wordt getoond.
- "De ALLUX™ programmatuurversie":
De firmware versie wordt getoond.
- "serienummer":
Het serienummer van de ALLUX™ wordt getoond.

25 Foutmelding pop-up


Als er zich een fout voordoet tijdens een handeling verschijnt er een pop-up. Volg aub de instructies van de pop-up.

25.1 Locatie informatie fout A

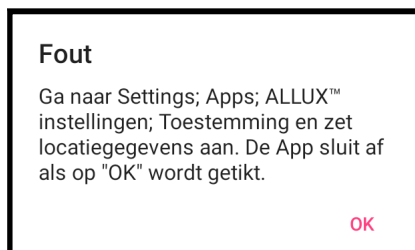


Locatie informatie is vereist voor het gebruik van de ALLUX™ instel App. Daarvoor is het nodig dat u de App toestemming geeft om locatiegegevens te mogen gebruiken, zie pagina 6. Deze foutmelding ontstaat als u geen toestemming heeft gegeven aan het begin of wanneer u dit later heeft geweigerd. Volg de instructies uit de pop-up om het gebruik van locatiegegevens toe te staan.

25.2 Locatie informatie fout B

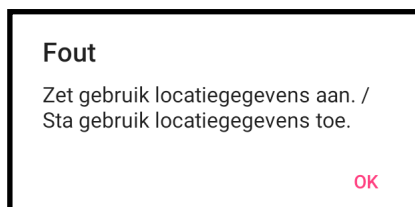


Deze fout komt voor als de locatie informatie functie van de telefoon zelf uit staat. Zet deze functie van de smartphone aan.

25.3 Bluetooth fout

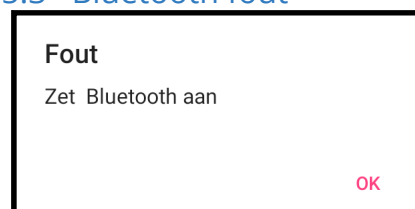


Als de bluetooth uit staat kan de App niet communiceren met de ALLUX™. Zet de Bluetooth functie met de smartphone aan.

25.4 "Password" fout ("Enter Password" scherm)

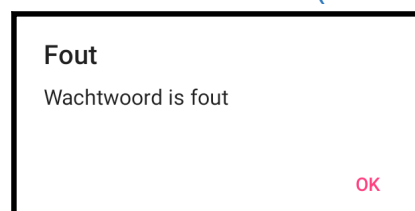

Deze fout komt voor als het verkeerde wachtwoord werd ingevoerd op het "Enter Password" scherm. Probeer om het wachtwoord opnieuw in te voeren. (pagina 6)


25.5 "Password" fout ("Connection to ALLUX™" scherm)

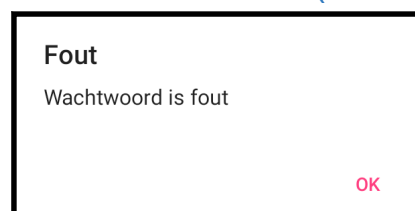

Deze fout komt voor als het verkeerde wachtwoord werd ingevoerd in het "Connection to ALLUX™" scherm. Probeer het wachtwoord, dat naast de laadpoort achter op de ALLUX™ staat opnieuw in te voeren. (pagina 8)


25 Foutmelding pop-up

25.6 "Password" fout (3 keer)

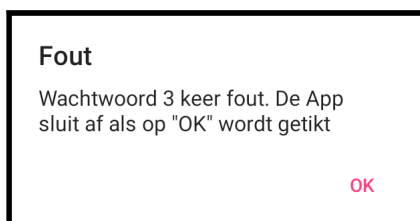


Deze fout komt voor als u 3 keer het verkeerde wachtwoord heeft ingevuld op het "Enter Password" scherm of het "Connection to ALLUX™" scherm. De App sluit dan onmiddellijk af. Als de App opnieuw wordt opgestart kunt u het wachtwoord opnieuw invoeren.

25.7 "Wireless connection" fout

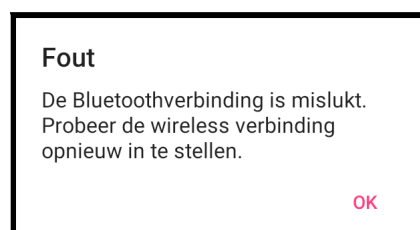

Deze fout komt voor als de draadloze verbinding tussen de ALLUX™ en de Bluetooth van de smartphone is mislukt. Probeer de draadloze verbinding van de ALLUX™ aan te zetten. Zie hiervoor pagina 10.

25.8 "Wireless communication" fout

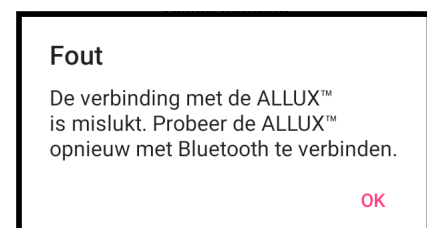

Deze fout komt voor als de communicatie tussen de ALLUX™ en de App op de smartphone niet werkt. Schakel de draadloze verbinding opnieuw in volgens pagina 11.

25.9 "Safe posture" fout



Als de gebruiker niet in een veilige houding staat kunt u de instellingen niet aanpassen. Laat de gebruiker een veilige houding aannemen, zie pagina 9.

25.10 "Hydraulic control" fout



Omdat de hydraulische bediening mogelijk niet werkt, wordt de bediening van de ALLUX™ gestopt. Neem contact op met de distributeur voor een onderhoudsbeurt.

25 Foutmelding pop-up

25.11 "Verbindingsfout apparaten in de omgeving!" fout

Fout

Ga naar Settings; Apps; ALLUX™ instellingen; Toestemming en zet locatiegegevens aan. De App sluit af als op "OK" wordt getikt.

OK

Voor Android 12 of latere versies, De toestemming van "Apparaten in de buurt" is vereist om "ALLUX™ Adjustment App" te kunnen gebruiken. Daarom moet u in de bediening op pagina 6 hebben ingesteld dat u "Apparaten in de buurt" toestaat. Deze fout treedt op als u dit toen niet hebt toegestaan of als u het daarna handmatig hebt geweigerd. Volg de instructies in deze popup om "Apparaten in de buurt" toe te staan.

26 Problemen oplossen

Probleem	Check item	Oplossing
De App kan niet worden geïnstalleerd.	Controleer of de versie van het besturingssysteem correct is.	Update het besturingssysteem naar Android 7 of later.
	Controleer of de harddisk van de smartphone de benodigde vrije ruimte heeft.	Vergroot de vrije ruimte op de harddisk.
ALLUX™ kan niet verbonden worden.	Controleer of de ALLUX™ is herkend op het "Connection to ALLUX™" scherm (pagina 8).	Selecteer de ALLUX™ op het "Connection to ALLUX™" scherm.
	Controleer of de ALLUX™ communicatie niet is verbonden met andere apparaten.	De ALLUX™ kan niet verbinden met meerdere apparaten. Probeer de volgende acties: 1. Verbreek de verbinding met de afstandsbediening App. 2. Sluit de instel- en de afstandsbediening App. 3. Vraag de gebruiker de afstandsbediening App te sluiten als hij/zij die aan heeft.
	Controleer of Bluetooth aan is op de smartphone.	Zet Bluetooth aan op de smartphone.
	De opgegeven oplossingen helpen niet om verbinding te maken.	Voer de onderstaande drie stappen uit alvorens opnieuw te verbinden. (1) Start de voeding van ALLUX™ opnieuw op. (Plaats de oplader of de uitschakelkap eenmaal in hun juiste positie en verwijder deze vervolgens.) (2) Schakel Bluetooth van uw smartphone eenmaal uit en vervolgens weer in. (3) Start de Aanpassingsapp opnieuw op.
De ALLUX™ is niet zichtbaar op het "Connection to ALLUX™" scherm.	Controleer of de draadloze verbinding van de ALLUX™ aan staat.	Zet de draadloze verbinding aan. Zie pagina 10.
	Controleer of de batterij geladen is.	Laad de batterij van de ALLUX™ op.
	Controleer of er niet meerdere Apps tegelijk werken.	Sluit onnodige Apps.
	Controleer of de Bluetooth functie aan is op de smartphone.	Zet de Bluetooth aan.

26 Problemen oplossen

De communicatie tussen de ALLUX™ en de App wordt gemakkelijk verbroken.	Controleer de batterijstatus van de ALLUX™ en van de smartphone.	Laad de batterij van de ALLUX™ of smartphone.
	Controleer of de ALLUX™ wordt gebruikt onder specifieke omstandigheden zoals naast het spoor, snelweg, tv-toren, vliegveld, in tentoonstellings- en ziekenhuis ruimtes etc.	Vermijd omstandigheden waar treinen of voertuigen regelmatig langskomen of omgevingen met meerdere draadloze verbindingen.
	Controleer of er zich zaken rond de gebruiker bevinden die radiogolven kunnen blokkeren.	Haal zaken die radiogolven blokkeren weg.



Nabtesco Corporation

Fabrikant

Nabtesco Corporation

Accessibility Innovations Company
Assistive Products Department

35, Uozakihama-machi, Higashinada-ku

KOBE, 658-0024, JAPAN

Tel: +81-78-413-2724

Fax: +81-78-413-2725

<https://mobilityassist.nabtesco.com/>

Gemachtigde vertegenwoordiger voor EU landen

PROTEOR SAS

Geregistreerd adres:

6 rue de la Redoute

21850 Saint-Apollinaire

France

Tel: +33 3 80 78 42 42

Fax: +33 3 80 78 42 15

cs@proteor.com



Contact

Neem contact met ons op als u merkt dat een pagina ontbreekt of niet correct is.

Nabtesco

Nabtesco Corporation